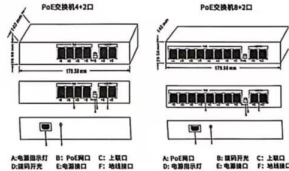


用户手册

[illegible]



请安装前小心交换机的外包装盒，先检查包装盒内有无如下配件：

PoE交换机	1台
电源线	1条
产品说明书	1本
挂耳	2个
挂耳螺丝	8个

(8口以下无挂耳，请使用脚垫)

- (1)安装前请断开信号源和设备的电源,带电安装可能造成传输设备的损坏。
- (2)检测将要使用的网络电缆和其他传输线是否被其他设备占用。
- (3)用网络电缆连接HEL-PE1110的RJ45接口和PoE网络摄像机或PoE网络设备。
- (4)用网线连接UpLink口到NVR 上双端口。
- (5)检查安装是否正确,设备有无损坏,确保所有连接可靠,连接电源线,给系统上电。
- (6)确认网络和PoE供电是否正常。

4口、8口PoE交换机支持平面安装，16口的交换机支持机柜安装和平面安装
24口的交换机支持机柜安装。机柜安装时，请参阅如下示意图安装挂耳。

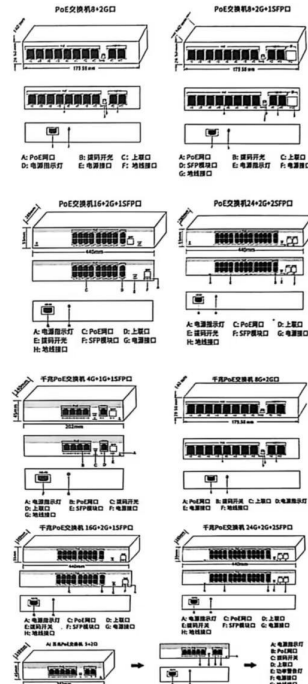

感谢您购买本产品 仕卡为您的免费保修服务

- 保修说明:
- 保修卡适用于购买的本公司所列产品。
1. 凡经售期内, 本产品自身引起的故障, 请与本公司售后服务联系。
2. 购后请妥善保管, 凭其真有效的保修卡, 您可享受免费的维修和更换, 否则恕不受理。
3. 保修时我们将使用您的保修卡信息, 请认真填写。
4. 以下情况, 属于有损保修范围:
- (1) 因为人为原因造成的设备损坏;
- (2) 因使用环境不符合本产品要求造成的故障;
- (3) 因不可抗力造成产品损坏等。
5. 凡无产品序号、保修卡, 或产品序号及标贴模糊不清、破损、无法识别;
- (6) 已过保修期。
- 质保服务
免费咨询: 400-888-2268

终身质保
免费保修期:壹

