



型号及规格：☐ MT-271UK-L
☐ MT-471UK-L

检验日期：_____

销售服务专线: 4000 868 828

广东视腾电子科技有限公司



工业级KVM多电脑切换器

☐ MT-271UK-L

☐ MT-471UK-L

广东视腾电子科技有限公司


感谢你购买这款工业级KVM多电脑切换器。本KVM多电脑切换器能为你节省时间,金钱,空间,设备和功耗。它通过一套键盘、鼠标、显示器来控制多台电脑。KVM多电脑切换器具有热键切换、面板按钮和自动扫描等特点。它可用一套键盘、鼠标完成多台主机同时启动。

- 指示状态的LED指示灯
- USB HUB端口支持2.0设备
- 支持自动扫描,扫描时间为5 ~ 999秒
- 电脑主机当确定端口切换时会发出蜂鸣器声
- 优良的画质:分辨率可达1920* 1080@ 60Hz
- 无需软件控制:可通过按钮或热键选择所要操作的
- 即插即用,无需关掉KVM切换器和电脑就可以插上或拔掉所连接的电脑


2端口KVM	4端口KVM
• 2口KVM切换器1台 • 2条专用KVM线缆 • 使用说明书1份 • 桌面控制器一个	• 4口KVM切换器1台 • 4条专用KVM线缆 • 使用说明书1份 • 桌面控制器一个

1

2端口KVM切换器

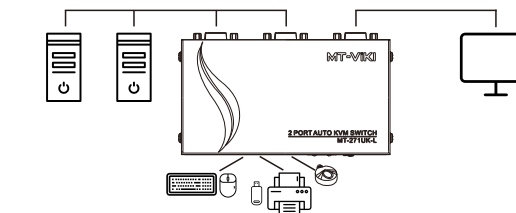

4端口KVM切换器

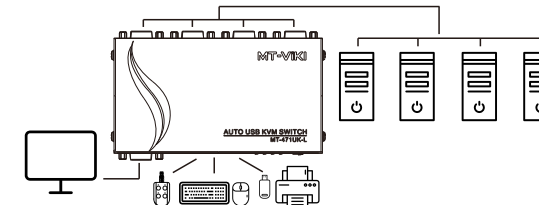

2

除面板按钮外，也可通过简单的键盘组合键使用KVM切换端口，只需要在2秒钟之内连续按下HOME/Caps/Scroll/Num键两次就可以发送命令给KVM。随后会听到一声嘟音，确认可以使用热键命令了，此产品有多个模式可选择。[HOME] + [HOME] 是产品默认模式，当您不想用这个模式时可选择别的命令模式，以下是设定不同热键模式

[HOME]+[HOME]模式（默认模式）

[HOME] + [HOME] + Caps 进入热键Caps模式

[HOME]+[HOME]+Scroll 进入热键Scroll模式

[HOME]+[HOME]+Num 进入热键Num模式

[HOME]+[HOME]+1、2....	切换到对应端口
[HOME]+[HOME]+ →或↓	切换下一端口
[HOME]+[HOME]+ ←或↑	切换上一端口
[HOME]+[HOME]+B	开关蜂鸣器声音
[HOME]+[HOME]+S	自动扫描
[HOME]+[HOME]+I+数字+Enter	扫描时间设定

如您想使用Caps模式时请先按[HOME]+[HOME]+Caps，这时进入了Caps模式

[Caps]+[Caps]+1、2....	切换到对应端口
[Caps]+[Caps]+→或↓	切换下一端口
[Caps]+[Caps]+←或↑	切换上一端口
[Caps]+[Caps]+B	开关蜂鸣器声音
[Caps]+[Caps]+S	自动扫描
[Caps]+[Caps]+I+数字+Enter	扫描时间设定

如需回到默认模式请按[Caps]+ [Caps]+ HOME这时进入了HOME模式，以此类推

3

1. 将KVM专用线缆有吊头的一段连接电脑主机，无吊头的一端连接KVM切换器。
2. 将一套键盘、鼠标、显示器接到KVM切换器的控制 (console) 端口。
3. 在开启电脑主机电源和完成其启动过程之后, 就可以使用KVM切换器了。

面板按钮

2端口KVM



可以像上图中所表示的方式按下按钮，依次循环。

5



保 修 卡

工业级KVM多电脑切换器

产品型号: _____

保修期自 年 月 日起至 年 月 日止

经手人：_____

销售公司 (签章)
年 月 日

保修说明

- 1.自购买之日起,在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务,但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。
- 2.消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。
- 3.本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销店印视为有效。
- 4.本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。
- 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。
- 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd