Size: 50*70mm

正面---

MT-ViKI®
迈拓维矩

2/4口 VGA KVM 切换器

MT-201-KM
MT-401-KM

广东视腾电子科技有限公司

简　介

感谢您购买 KVM 切换器。本KVM切换器能为您节省时间、金钱、设备和功耗。它可通过一套键盘、滑鼠，一台显示器来控制2/4台电脑。

产品特点

- 支持热插拔
- 支持硬盘录像机、网游
- 支持分辨率 1920X1080
- 一套键盘、鼠标、显示器控制2/4台主机
- 支持Microsoft 智能滑鼠,罗技网络滑鼠等
- 支持按键切换、桌面控制器切换
- 支持：DOS,Win3. Win95/98/98SE/2000/ME/XP, WinNT,Netware,Unix,Linux

包装清单

2端口KVM	4端口KVM
①2口 VGA KVM 切换器 1台 ②KVM专用线 2条 ③桌面控制器 ④使用手册 1份	①4口 VGA KVM 切换器 1台 ②KVM专用线 4条 ③桌面控制器 ④使用手册 1份

连接与操作

注：请按照如下方法连接设备。使用前应仔细检查连接线是否正常,必须保证所有接口已正常连接好。

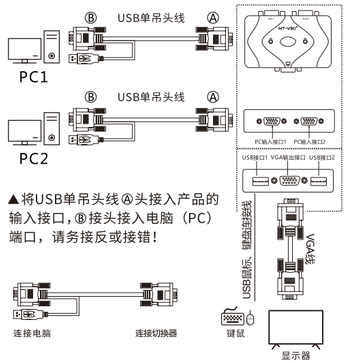

▲将USB单吊头线Ⓐ头接入产品的输入接口，Ⓑ接头接入电脑（PC）端口，请务接反或接错！

MT-ViKI®
迈拓维矩

合格证

产品名称：2/4口 VGA KVM 切换器

型号及规格：MT-201-KM
MT-401-KM

检　　验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线：4000 868 828

广东视腾电子科技有限公司

反面---

连接示意图

2口 KVM

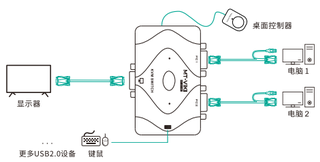

2口KVM采用单键控制，循环切换，按一次切换到下一台，与产品面板按键同步切换。

4口 KVM

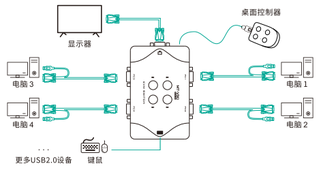

4口KVM采用四键控制，分别与产品，上PC端口对应，需要切换哪个端口就按产品面板或桌面式控制对应的数字键即可

硬件安装

1.将KVM专用连接线缆接到电脑主机对应的端口
2.将一套键盘、鼠标，一台显示器接到KVM切换器的控制端口
3.在所有主机完全启动之后，就可以使用KVM切换器了

使用方法

1. 开机方式：当你接好所有的PC时，就可以同时开启所要操作的PC，直到开完所有PC。（注意：在PC没有完成启动过程时，请不要切换PC端口。）
2. 切换方式:按步骤 1完成后，就可以通过KVM面板上的按钮进行切换了。(如：你需控制第二端口的PC时，就可以通过按钮进行切换，切换到PC2的指示灯亮时，这就可以操作这台PC了。

MT-ViKI®
迈拓维矩

保　修　卡

2/4口 VGA KVM 切换器

产品型号：_____

保修期自　　年　月　日起至　　年　月　日止

经手人：

销售公司（签章）

年　月　日

保修说明

1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的损害,不属于此保修范围。
2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。
3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销店印视为有效。
4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。
5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。
6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-ViKI Electronic Technology Co., Ltd