

MT-VIKI[®]

迈拓维矩

合 格 证

产品名称：DP KVM切换器

型号及规格：☐ MT-PK201
☐ MT-PK401

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000868828

广东视腾电子科技有限公司

MT-VIKI[®]

迈拓维矩

DP KVM切换器

4K 60Hz

MT-PK201
MT-PK401

广东视腾电子科技有限公司

介绍说明

感谢你购买这款工业级KVM多电脑切换器。本KVM多电脑切换器能为你节省时间，金钱，空间，设备和功耗。它能通过一套键盘、鼠标、显示器来控制多台电脑。KVM多电脑切换器具有热键切换、面板按钮和自动扫描等特点。它可用一套键盘、鼠标完成多台主机同时启动。

产品特征

- 无须软件控制,可以通过热键或者按钮选择所要操作的电脑主机.
- USB 2.0端口，特带USB HUB接口支持任何USB2.0设备
- 显示监控状态的LED指示灯.
- 支持Microsoft 智能滑鼠,罗技网络滑鼠等.
- 支持Unix/Windows/Linux/Fedora/Mac OS X/等和其它基于Linux的操作系统
- 支持热插拔,不需要关掉KVM切换器和电脑就可以插上或者拔掉所连接着的电脑.
- 支持最大分辨率高达4096x2160/3840x2160 @60 Hz

包装清单


2端口KVM	4端口KVM
• 2口KVM切换器1台 • 2组专用KVM线缆 • 使用说明书1份 • 桌面控制器1个 • 电源适配器1个	• 4口KVM切换器1台 • 4组专用KVM线缆 • 使用说明书1份 • 桌面控制器1个 • 电源适配器1个

技术规范


名称	DP KVM 切换器	
型号	MT-PK201	MT-PK401
功能规格:		
切换方式:	面板按键、键盘热键、外接控制开关	
技术规格:		
分辨率	超高清 4K@60Hz 4:4:4 向下兼容	
传输速率	可达 21.6Gbits (High Bit Rate 2 (HBR2) mode)	
扫描时间设定	5-999 秒	
系统支持	Unix/Windows/Linux/Fedora/Mac OS X/等和其它基于 Linux 的操作系统	
控制端口	键盘接口:	1*USB A 型母座
	鼠标接口:	1*USB A 型母座
	USB2.0 接口:	2*USB A 型母座
	音视频接口:	1*DisplayPort A 型母座
系统端口	USB 端口:	2*USB B 型母座
	音视频接口:	2*DisplayPort A 型母座
产品规格:		
产品尺寸	155*66*24.8mm (长*宽*高)	220.4*80*25.8mm (长*宽*高)
材料	五金滴点工艺	五金滴点工艺

产品接口说明


MT-PK201正面图

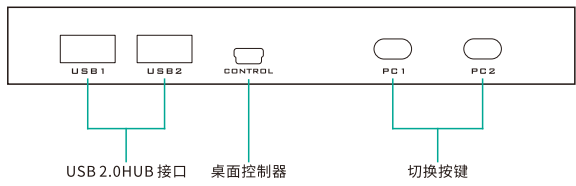


MT-PK201背面图

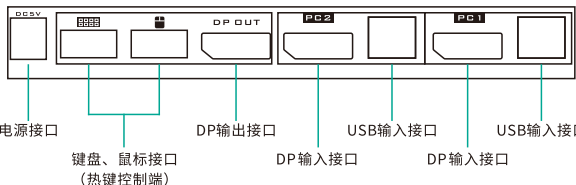

MT-PK401正面图

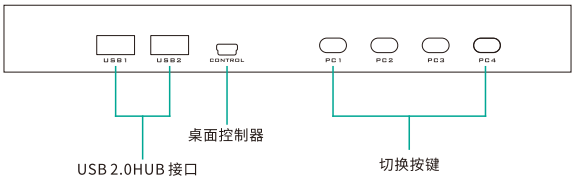

MT-PK401背面图

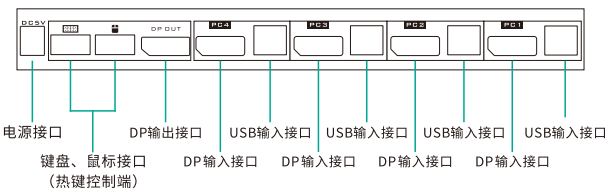

热键命令介绍

除面板按钮外，也可通过简单的键盘组合键使用KVM切换端口，只需要在2秒钟之内连续按下HOME/Caps/Scroll/Num键两次就可以发送命令给KVM。随后会听到一声嘟音，确认可以使用热键命令了，此产品有多个模式可选择。[HOME]+[HOME] 是产品默认模式，当您不想用这个模式时可选择别的命令模式，以下是设定不同热键模式

[HOME]+[HOME]模式（默认模式）

- [HOME]+[HOME]+Caps 进入热键Caps模式
- [HOME]+[HOME]+Scroll 进入热键Scroll模式
- [HOME]+[HOME]+Num 进入热键Num模式

默认模式命令

- [HOME]+[HOME]+1、2.... 切换到对应端口
- [HOME]+[HOME]+ →或 ↓ 切换下一端口
- [HOME]+[HOME]+ ←或 ↑ 切换上一端口
- [HOME]+[HOME]+B 开关蜂鸣器声音
- [HOME]+[HOME]+S 自动扫描
- [HOME]+[HOME]+I+数字+Enter 扫描时间设定
- [HOME]+[HOME]+g+ 1/2/3/4/5/6 DP视频增益调节

如您想使用Caps模式时请先按[HOME]+[HOME]+Caps，这时进入了Caps模式

Caps模式命令

- [Caps]+[Caps]+1、2.... 切换到对应端口
 - [Caps]+[Caps]+→或 ↓ 切换下一端口
 - [Caps]+[Caps]+←或 ↑ 切换上一端口
 - [Caps]+[Caps]+B 开关蜂鸣器声音
 - [Caps]+[Caps]+S 自动扫描
 - [Caps]+[Caps]+I+数字+Enter 扫描时间设定
 - [Caps]+[Caps]+g+ 1/2/3/4/5/6 DP视频增益调节
- 如需回到默认模式请按[Caps]+[Caps]+HOME这时进入了HOME模式，以此类推

六：硬件安装

- 1.将KVM专用连接线缆接到KVM切换器的PC端口
- 2.将一套键盘、鼠标、显示器接到KVM切换器的控制端口
- 3.在所有主机完全启动之后，就可以使用KVM切换器了

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

保 修 卡
自动USB KVM多电脑切换器

产品型号: _____
保修期自 _____ 年 月 日起至 _____ 年 月 日止
经手人: _____ 销售公司（签章）
_____ 年 月 日

保修说明

- 1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。
- 2.消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。
- 3.本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销店印视为有效。
- 4.本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。
- 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。
- 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd