

MT-VIKI<sup>®</sup>  
迈拓维矩

合格证

产品名称： DP KVM切换器

型号及规格： ☐ MT-PK201  
☐ MT-PK401

检 验：\_\_\_\_\_

检验日期：\_\_\_\_\_

经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000868828

广东视腾电子科技有限公司

MT-VIKI<sup>®</sup>  
迈拓维矩

DP KVM切换器

4K 60Hz

MT-PK201

MT-PK401

广东视腾电子科技有限公司

#### 介绍说明

感谢你购买这款工业级KVM多电脑切换器。本KVM多电脑切换器能为你节省时间，金钱，空间，设备和功耗。它能通过一套键盘、鼠标、显示器来控制多台电脑。KVM多电脑切换器具有热键切换、面板按钮和自动扫描等特点。它可用一套键盘、鼠标完成多台主机同时启动。

#### 产品特征

- 无须软件控制,可以通过热键或者按钮选择所要操作的电脑主机.
- USB 2.0端口，特带USB HUB接口支持任何USB2.0设备
- 显示监控状态的LED指示灯.
- 支持Microsoft 智能滑鼠/罗技网络滑鼠等.
- 支持Unix/Windows/Linux/Fedora/Mac OS X/等和其它基于Linux的操作系统
- 支持热插拔,不需要关掉KVM切换器和电脑就可以插上或者拔掉所连接着的电脑.
- 支持最大分辨率高达4096x2160/3840x2160 @60 Hz

#### 包装清单

| 2端口KVM                                                                                                               | 4端口KVM                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 2口KVM切换器1台</li><li>• 2组专用KVM线缆</li><li>• 使用说明书1份</li><li>• 桌面控制器1个</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4口KVM切换器1台</li><li>• 4组专用KVM线缆</li><li>• 使用说明书1份</li><li>• 桌面控制器1个</li></ul> |

#### 技术规范


| DP KVM 切换器 |                                                       |                       |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 名称         |                                                       |                       |
| 型号         | MT-PK201                                              | MT-PK401              |
| 功能规格:      |                                                       |                       |
| 切换方式:      | 面板按键、键盘热键、外接控制开关                                      |                       |
| 技术规格:      |                                                       |                       |
| 分辨率        | 超高清 4K@60Hz 4:4:4 向下兼容                                |                       |
| 传输速率       | 可达 21.6Gbits (High Bit Rate 2 (HBR2) mode)            |                       |
| 扫描时间设定     | 5-999 秒                                               |                       |
| 系统支持       | Unix/Windows/Linux/Fedora/Mac OS X/等和其它基于 Linux 的操作系统 |                       |
| 控制端口       | 键盘接口:                                                 | 1*USB A 型母座           |
|            | 鼠标接口:                                                 | 1*USB A 型母座           |
| 系统端口       | USB2.0 接口:                                            | 2*USB A 型母座           |
|            | 音视频接口:                                                | 1*DisplayPort A 型母座   |
| 产品规格:      | USB 端口:                                               | 2*USB B 型母座           |
|            | 音视频接口:                                                | 2*DisplayPort A 型母座   |
| 产品尺寸       | 153*66*21mm (长*宽*高)                                   | 208*79.8*21mm (长*宽*高) |
| 材料         | 五金滴点工艺                                                | 五金滴点工艺                |

#### 产品接口说明

MT-PK201正面图




MT-PK201背面图

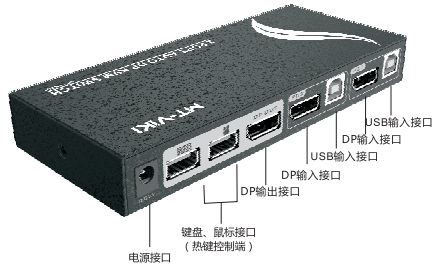

MT-PK401正面图



MT-PK401背面图

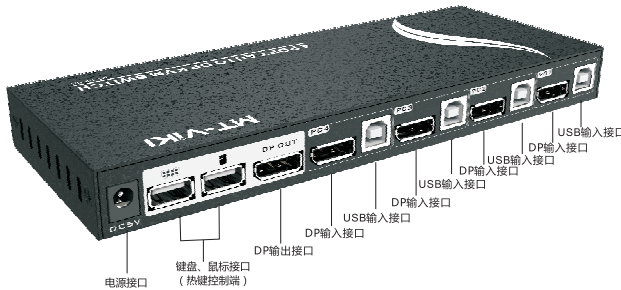

#### 热键命令介绍

除面板按钮外，也可通过简单的键盘组合键使用KVM切换端口，只需要在2秒钟之内连续按下HOME/Caps/Scroll/Num键两次就可以发送命令给KVM。随后会听到一声嘟音，确认可以使用热键命令了，此产品有多个模式可选择。[HOME]+[HOME] 是产品默认模式，当您不想用这个模式时可选择别的命令模式，以下是设定不同热键模式

[HOME]+[HOME]模式（默认模式）

- [HOME]+[HOME]+Caps 进入热键Caps模式
- [HOME]+[HOME]+Scroll 进入热键Scroll模式
- [HOME]+[HOME]+Num 进入热键Num模式

#### 默认模式命令

- [HOME]+[HOME]+1、2.... 切换到对应端口
- [HOME]+[HOME]+→或↓ 切换下一端口
- [HOME]+[HOME]+←或↑ 切换上一端口
- [HOME]+[HOME]+B 开关蜂鸣器声音
- [HOME]+[HOME]+S 自动扫描
- [HOME]+[HOME]+I+数字+Enter 扫描时间设定
- [HOME]+[HOME]+g+ 1/2/3/4/5/6 DP视频增益调节

如您想使用Caps模式时请先按[HOME]+[HOME]+Caps，这时进入了Caps模式

#### Caps模式命令

- [Caps]+[Caps]+1、2.... 切换到对应端口
  - [Caps]+[Caps]+→或↓ 切换下一端口
  - [Caps]+[Caps]+←或↑ 切换上一端口
  - [Caps]+[Caps]+B 开关蜂鸣器声音
  - [Caps]+[Caps]+S 自动扫描
  - [Caps]+[Caps]+I+数字+Enter 扫描时间设定
  - [Caps]+[Caps]+g+ 1/2/3/4/5/6 DP视频增益调节
- 如需回到默认模式请按[Caps]+[Caps]+HOME这时进入了HOME模式，以此类推

#### 六：硬件安装

- 1.将KVM专用连接线缆接到KVM切换器的PC端口
- 2.将一套键盘、鼠标、显示器接到KVM切换器的控制端口
- 3.在所有主机完全启动之后，就可以使用KVM切换器了

MT-VIKI<sup>®</sup>  
迈拓维矩

保修卡

自动USB KVM多电脑切换器

产品型号：\_\_\_\_\_

保修期自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日止

经手人：\_\_\_\_\_

销售公司（签章）  
年 月 日

#### 保修注意事项

##### 一、保修范围

凡在中国境内购买的自购买之日起一年内保修。因制造或原器件质量而造成的损坏或故障，属于本保修卡确认的范围。

下列情况不属于免费保修范围：

1. 保修卡已失效，保修卡复制者。
2. 由于天灾、人祸、电压等不可抗拒的原因引起的损坏。
3. 客户擅自进行修理、改动、拆卸、保养等造成的损坏。
4. 使用寿命的消耗品。
5. 保修卡需要加盖经销商公章，方可生效。

广东视腾电子科技有限公司